Guide D'installation rapide pour les générateurs de fumée PROTECT™

Ce guide de démarrage rapide vous aidera à câbler et programmer rapidement votre générateur mais ne remplace pas le manuel d'installation et les cours de formation technique pour les installateurs.

TRIN	ACTION	CONTROLE
1	Connectez l'appareil au réseau 220VAC avec terre. L'appareil peut mettre de 15 à 25 minutes avant d'atteindre sa température de fonctionnement.	Contrôlez que la phase et le neutre soient correctement raccordés.
2	**DIS** Connectez l'entrée DIS au signal 12V DC venant de votre centrale d'alarme. Lorsque l'alarme est désarmée, DIS doit être alimentée. Lorsque l'alarme est armée, DIS doit ne doit plus être alimentée.	Contrôlez que les polarités +/- ne soient pas inversées. Lorsque l'alarme est désarmée un 'd' doit être présent sur l'afficheur. Lorsque l'alarme est armée le 'd''ne doit pas apparaitre sur l'afficheur.
3	**PRIM** L'entrée PRIM doit être alimentée avec le 12V DC de votre centrale d'alarme. Si le contact d'alarme est fermé pendant une alarme le switch 6 doit être en position ON. Si le contact d'alarme est ouvert pendant une alarme le switch 6 doit être en position OFF.	Dans le cas d'une alarme un 'p' doit apparaitre sur l'afficheur. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement, contrôlez la tension de la sortie de votre centrale et la tension sur l'entrée du générateur. Contrôlez également que la position du switch 6 soit correcte.
4	**SEC** Connectez l'entrée secondaire au détecteur de confirmation qui sera alimenté à partir de la sortie 12V DC de la carte du générateur. Passez le – à travers le contact du détecteur et connectez le à la borne SEC-. Pontez le + 12V avec le +SEC directement sur le bornier du générateur. Le contact de votre détecteur est un normalement fermé, donc le switch 7 doit être sur OFF.	Contrôlez que les polarités +/- ne soient pas inversées. Lorsque le détecteur est activé un 'S' doit apparaitre sur l'afficheur. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement, vérifiez que le détecteur fonctionne correctement et que le switch 7 soit correctement positionné.
5	**ARM** Dans la plupart des cas cette entrée n'est pas utilisée. Switch 5 sur OFF.	Contrôlez qu'un 'A' s'affiche sur l'afficheur.
6	L'appareil est prêt pour les tests lorsqu'il est totalement chaud. N'oubliez pas de programmer le temps de production avec les switchs 2, 3 et 4.	L'afficheur affiche en permanence : H/r-d-A-bat-c (voir la signification dans le manuel ou dans le couvercle). Dans le cas d'un tir, ce qui suit s'affiche : **r-A-P-S.** **r-** l'appareil est prêt **A-P-S** toutes les entrées sont actives et DIS (d) ne bloque pas l'appareil.
7	Avant la fin de l'installation, considérez la nécessité de raccorder les relais de sorties. Le schéma de la page suivante montre les principaux raccordements des relais. Ces raccordements dépendront de ce que peux gérer votre alarme. Le générateur est équipé d'un contact d'autoprotection qui doit être intégré dans la boucle d'autoprotection de votre installation. Rappelez vous de toujours faire un test réel afin de vous assurez que le système d'alarme, le générateur et le détecteur de confirmation fonctionne correctement et également vérifier que la quantité de fumée couvre bien la zone à sécuriser comme espéré.	

PROTECT France • 42 Avenue Foch • 60300 SENLIS • Téléphone: +33 (0)3 44 54 34 34
info@protectfrance.fr • www.ProtectGlobal.fr

RÉVERSIBLES

Diagram til QUICK GUIDE

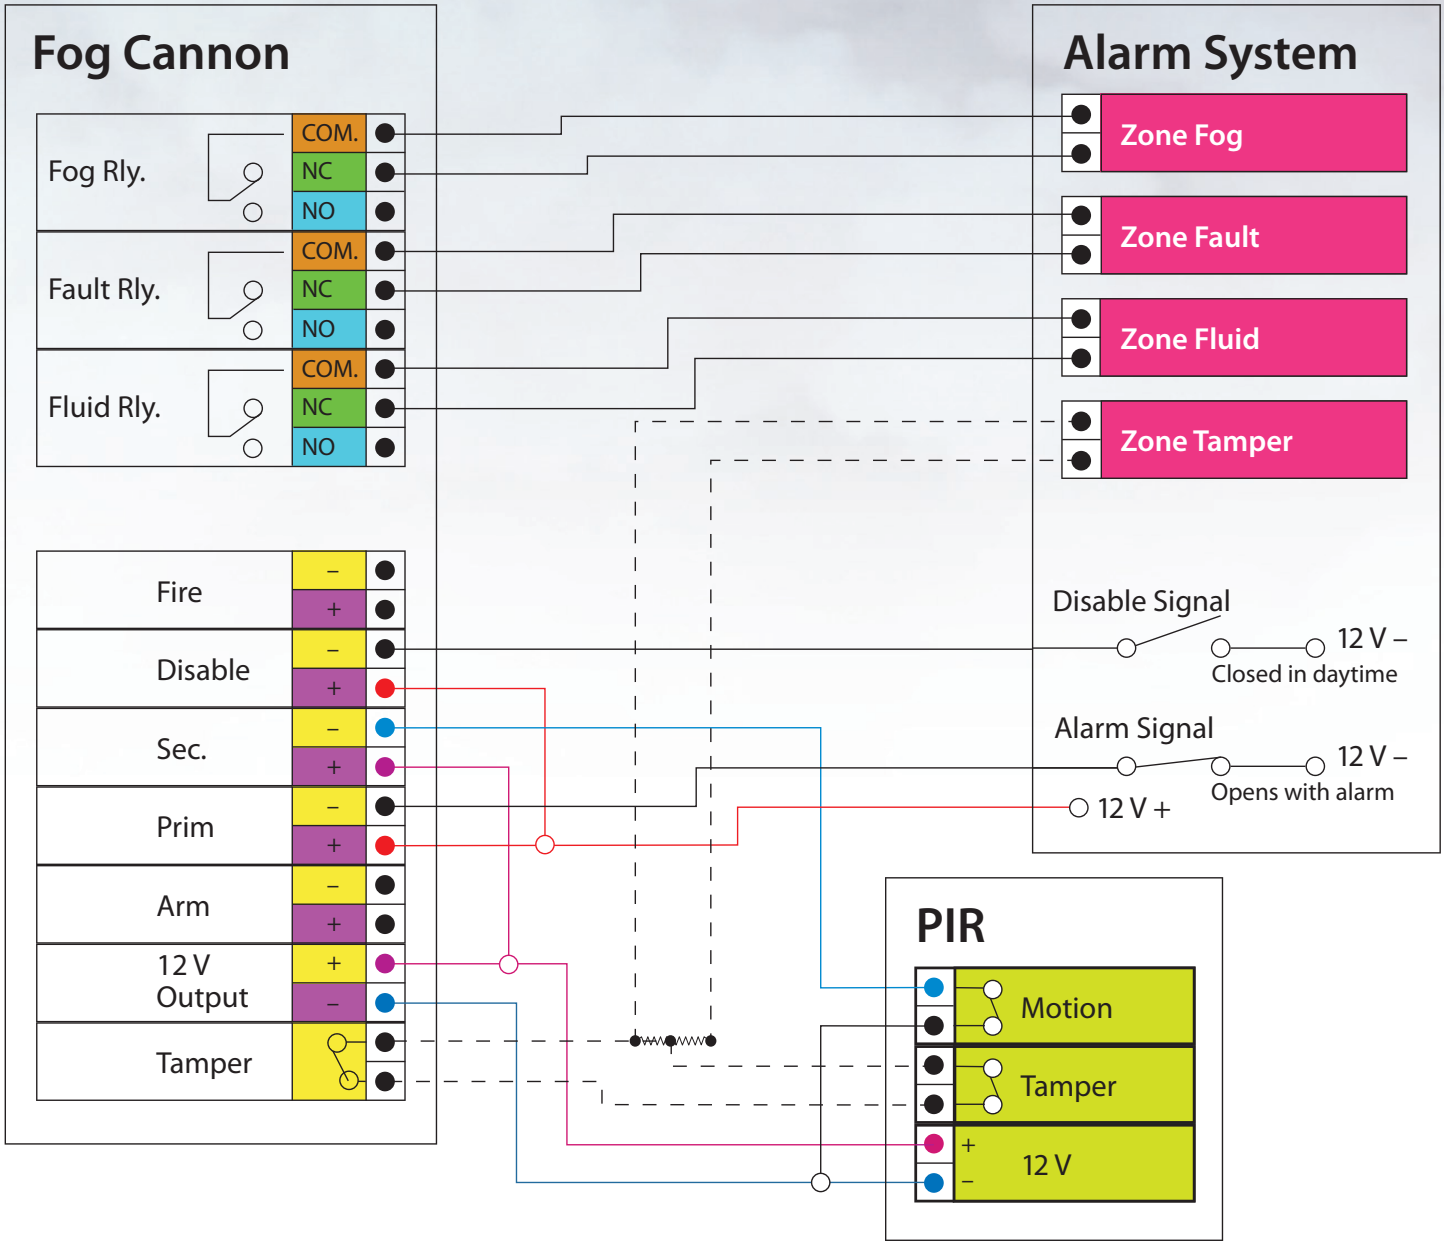

DIP switch 10 doit être réglé sur ON pour laisser l'alarme sonore du générateur active en cas de panne.

N'OUBIEZ PAS de régler le temps de production avec les DIP switch 2, 3 et 4.

Le tableau des temps de production est imprimé dans le capot métallique.

Pour éviter les déclenchements accidentels
La norme européenne pour les générateurs de fumée prescrit une méthode pour éviter les déclenchements accidentels pendant l'activité. Le schéma ci-dessus ne montre pas cette étape car la méthode utilisée est différente d'un installateur à l'autre.

Versión 1 - Février 2012 - FR

PROTECT™ est la société la plus innovante dans l'industrie de la sécurité par la fumée. La maison mère, située au Danemark, est désormais représentée dans plus de 40 pays dans le monde à travers un réseau de partenaires exclusifs.

RÉVERSIBLES